


Fiche technique centrale J-Vr4

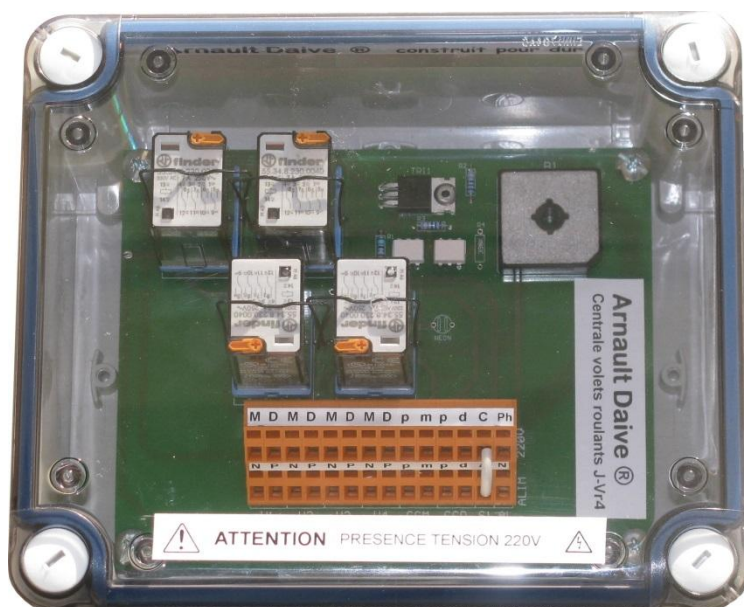


Présentation

La centrale de commande **J-Vr4** pilote des volets roulants 230V, de **type filaire à fins de course mécanique**. Elle utilise la technologie relais et les liaisons sont des fils. Implantée dans une gaine technique de logement, elle permet de piloter jusqu'à **quatre volets**.

La centrale J-Vr4 est construite pour durer **plus de 30 ans** et est **réparable**. **Pas de programmation**, ne génère **pas de pollution électromagnétique**, de vrais interrupteurs **sans pile** ni module électronique et du même style que les autres, une **consommation en veille**, pour elle et les volets qu'elle commande de **zéro watt**.

Un **brevet** décrivant cette solution a été déposé.

Les produits ARNAULT DAIVE sont conçus et fabriqués en **France**.

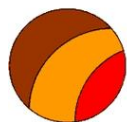



Utilisation

Des paires d'interrupteurs installés à proximité des volets permettent par une action maintenue de monter ou de descendre ceux-ci. A un autre endroit, une paire d'interrupteurs permet par une impulsion de monter ou descendre en même temps les quatre volets. Il est possible d'arrêter à mi-course le groupe de volets en mouvement en appuyant sur la commande inverse.

Lorsqu'une commande centralisée est lancée, les interrupteurs de commandes locales des volets sont inopérants le temps du mouvement des volets.

Exemple d'une installation

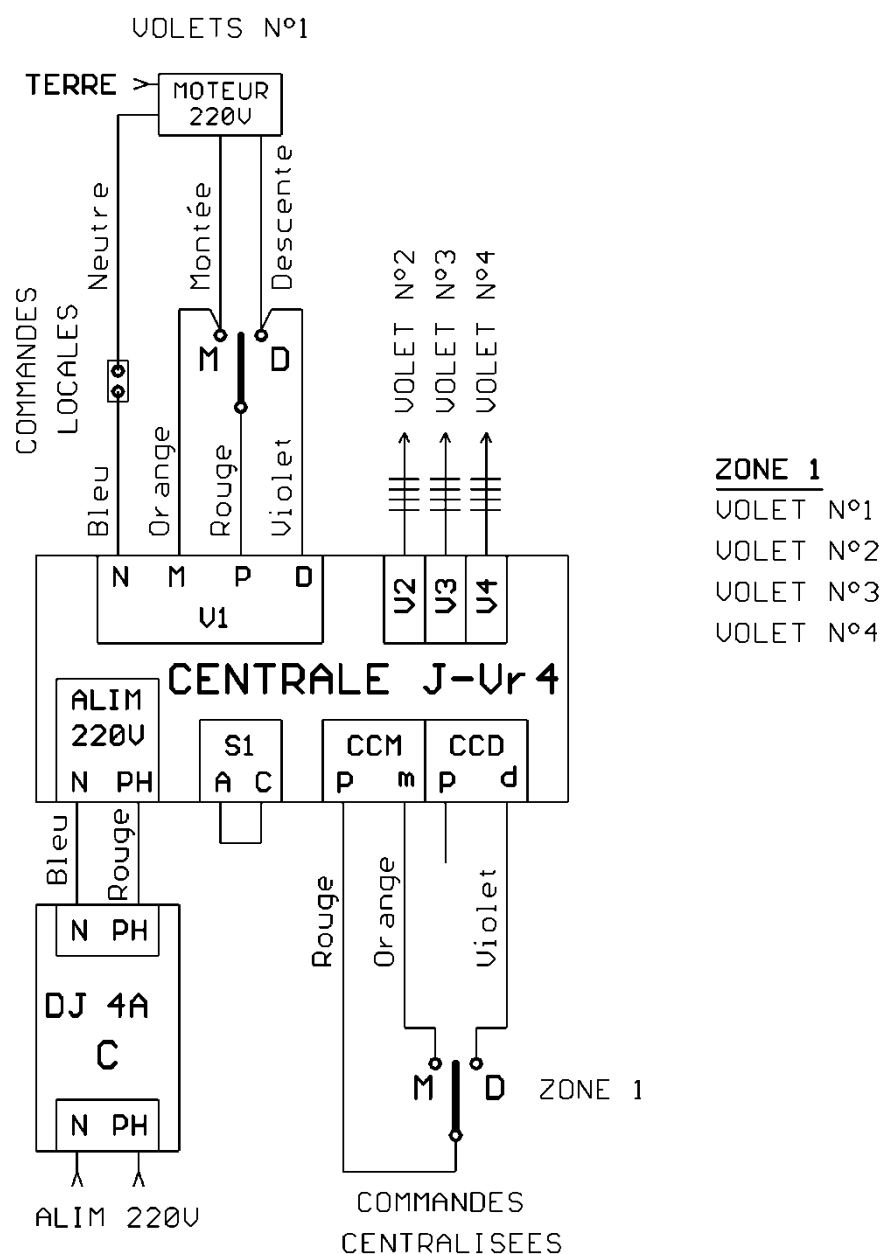

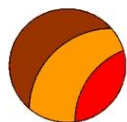



Raccordement


La centrale J-Vr4 permet de reporter des ordres de commandes montée / descente vers d'autres dispositifs. Elle peut donc être raccordée à une centrale Arnault Daive J-Vt3 ou J-Vt5, et ainsi pouvoir piloter en même temps des volets 230V et des volets de fenêtre de toit en 24V continu.

Le shunt S1 enlevé les bornes (C)ommun, (M)ontée, (D)escente de la sortie V4 (volet 4) fournissent deux contacts secs de montée ou descente lorsque le groupe de volets se trouve en mouvement.

La section conseillée pour les fils de câblage est 1,5 mm².

Les fils de terre des moteurs doivent être reliés à la terre.

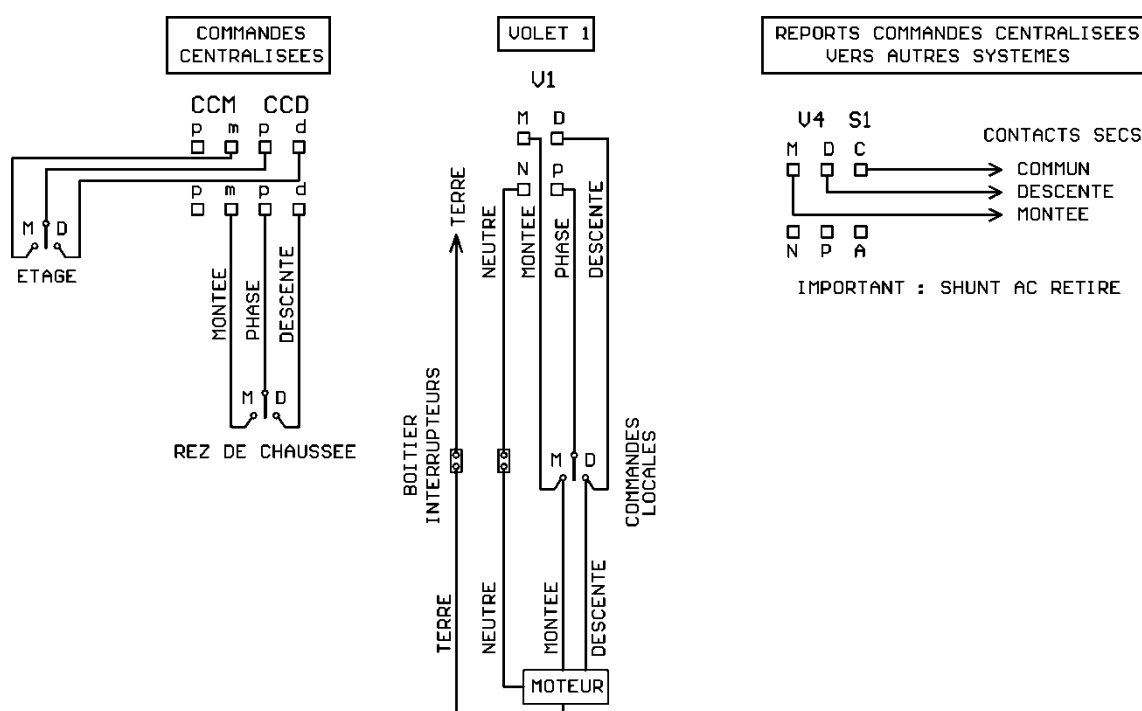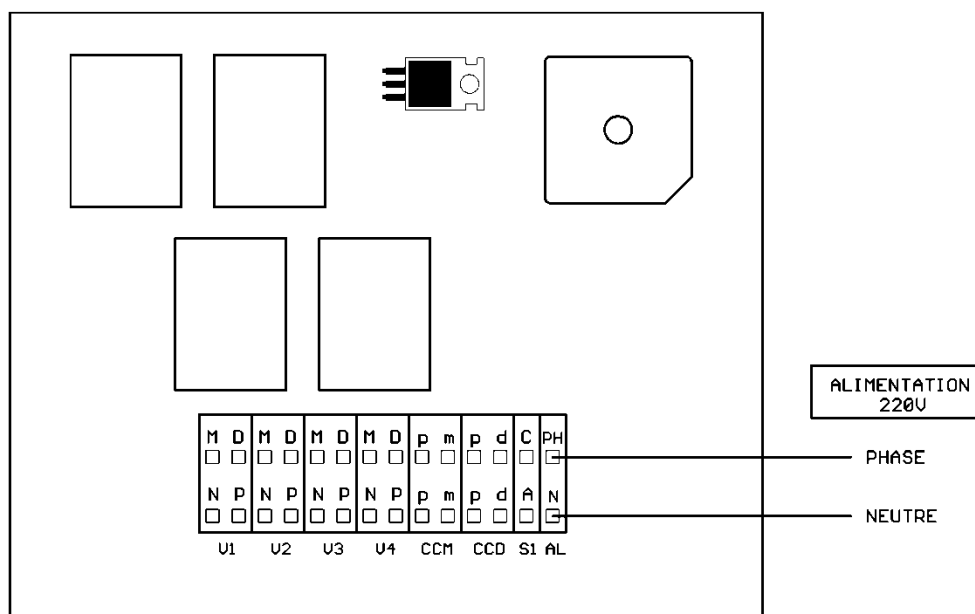

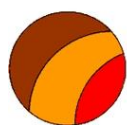

Installation

1. L'installation d'une centrale de commande J-Vr4 doit être effectuée par une personne ayant les compétences requises dans le domaine de l'électricité.
2. L'alimentation électrique doit se faire au travers un disjoncteur de 4 A courbe C.
3. Tous les interrupteurs de commande installés doivent être de type poussoir non maintenu, ils doivent de plus avoir un verrouillage mécanique, afin qu'il ne soit pas possible de commander en même temps la montée et la descente d'un volet, ceci afin de ne pas endommager les moteurs.
4. A la mise en service, avant de lancer une commande centralisée, tous les volets doivent avoir été essayés localement afin de vérifier les fins de course, et les régler si besoin.

Sécurité

Avant de lancer un ordre de descente d'un groupe de volets roulants, l'utilisateur doit s'assurer de la non présence sur la course des volets : d'une personne, d'un animal, d'un objet. Il est toutefois possible d'arrêter le mouvement des volets en appuyant sur l'interrupteur de montée de la zone actionnée.

Dépannage

Il peut arriver qu'un volet soit bloqué, ou au contraire ne s'arrête pas (problème mécanique, dérèglement d'un fin de course). Dans ce cas son moteur reste alimenté et les autres volets ne sont plus commandables en local. Pour sortir de cette situation, il faut donner une impulsion sur l'interrupteur de commande centralisée montée ou descente, jusqu'à constater que les volets sont de nouveau commandables en local.

Il conviendra ensuite de réparer le volet défectueux avant d'effectuer de nouveau des commandes centralisées.

Conseils

Dans le cas d'une maison à étage, pour un confort d'utilisation, il est conseillé d'installer des interrupteurs de commandes centralisées, au rez de chaussée et à l'étage.

Caractéristiques

Dimensions : largeur 190 mm, hauteur 160 mm, profondeur 88 mm
Prévu pour un montage en saillie avec goulotte de 60 mm de hauteur
Fenêtre de passage de câbles (côté inférieur) : largeur 90 mm, hauteur 21 mm
Puissance maximum par volet : 900 W (4A) pendant 30 secondes
Puissance maximum de tous les volets : 1800 W (8A) pendant 30 secondes
Température d'utilisation de - 25 °C à + 70 °C

Conformités UE

Basse Tension 2014/35/EU
Compatibilité Electromagnétique 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU